



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt a ProClipet rögzíti!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Tegye a hüvelykujját az A- oszlop és a gumitömítés közé, majd tágítsa ki a rést.




2. A ProClip alsó részét akassza be az A- oszlop pereme mögé.



3. A ProClipet a bal kezével óvatosan nyomja felfelé, és a jobb kezével pedig balra. Nyomja addig, amíg nem hallja/érzi, hogy be nem akadt a helyére.

4. A ProClip a helyére került.

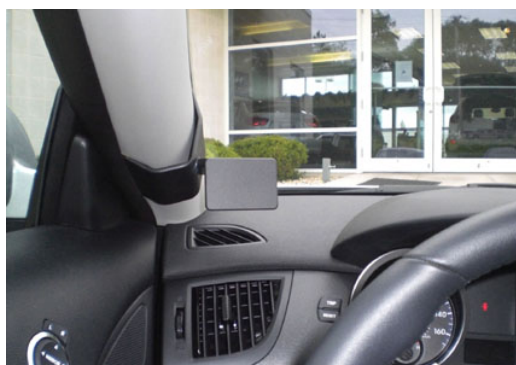

Az alábbiakkal kompatibilis

- Hyundai Genesis Coupé (2013-2012)