


TELEPÍTÉS

ProClip

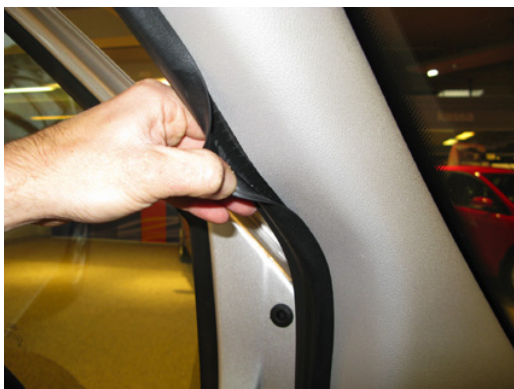

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Tegye a hüvelykujját az A- oszlop és a gumitömítés közé, majd tágítsa ki a rést.



2. A ProClip alsó részét akassza be az A- oszlop pereme mögé.

3. A ProClipet a bal kezével óvatosan nyomja felfelé, és a jobb kezével pedig balra. Nyomja addig, amíg nem hallja/érzi, hogy be nem akadt a helyére.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Tourneo Connect (2010-2013); Ford Transit Connect (2010-2013)

