


TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Húzza ki egy kicsit a gumi tömítést az A-oszlopnál. Távolítsa el az öntapadó felület borítását a ProClipen

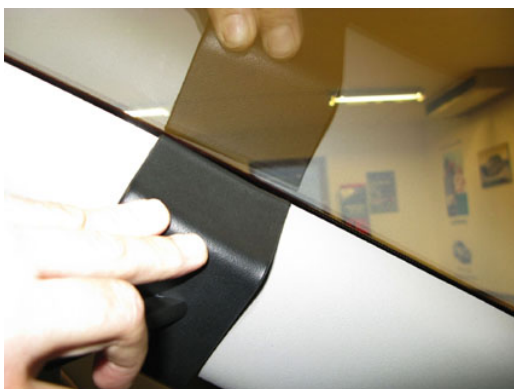

2. Illessze be a ProClip alsó, hajlított részét a gumi tömítés alá és akassza be az A-oszlop panel pereme mögé.



3. Bal kezével nyomja határozottan fölfelé a ProClip alját és a másik kezével nyomja balra a ProClip jobb oldalát. Nyomja amíg nem érzi, hogy a ProClip felső, hajlított éle becsúszik az A-oszlop paneljének a kerete köré a szélvédőnél.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Kia Ceed (2010-2012)