


TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!


1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Akassza be az alsó, meghajlított élt az A-oszlopon található, szellőzőrács felső részébe.

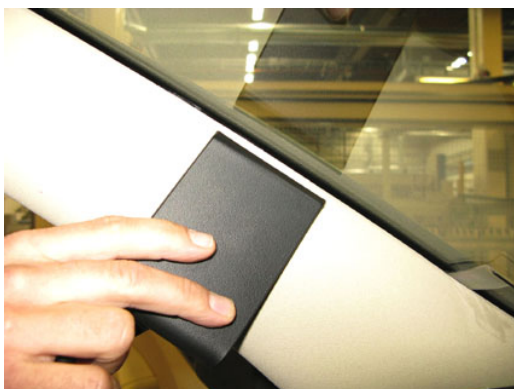

2. Nyomja felfelé/előre a ProClipet úgy, hogy a felső, meghajlított él beakadjon az A-oszlop köré, a szélvédőn.

3. Nyomja lefelé a ProClip tetejét úgy, hogy a meghajlított él tökéletesen illeszkedjen a helyére.

4. A ProClip a helyére került.

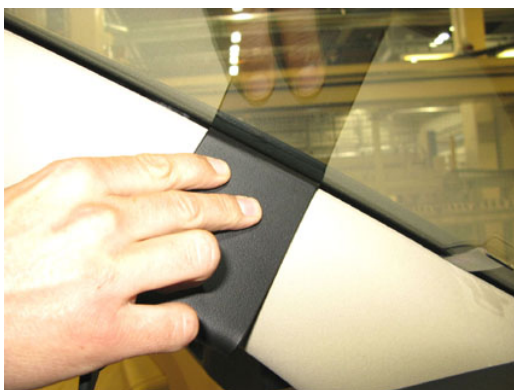

Az alábbiakkal kompatibilis

- Skoda Superb (2009-2015)

