

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!


1. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Húzza ki kissé a gumitömítést.

2. Akassza be a ProClipen található meghajlított élt a panel köré, a gumitömítés alá.



3. Nyomja a ProClipet előre/a panel felé, így a meghajlított él be fog akadni a panel köré, a szélvédőnél. Nyomja előre a ProClipet így az öntapadós rész rögzülni fog.

4. A ProClip a helyére került.

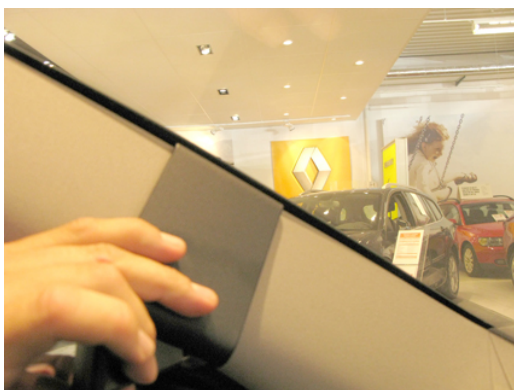

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo S80 (2012-2016); Volvo V70 II (2012-2016); Volvo XC70 (2012-2016)

