


TELEPÍTÉS

ProClip

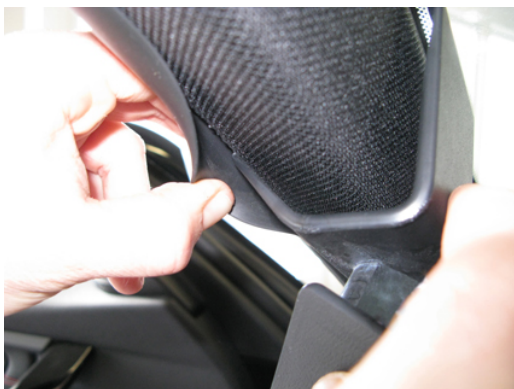

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Húzza ki kissé az A-oszlopból a gumitömítést. Nyomja a ProClip alsó felén található meghajlított élt a részbe és akassza be az A-oszlop köré.



2. Tartsa a mellékelt réstágítót úgy, hogy a rajta lévő szöveg a szélvédő felé nézzen. Nyomja a réstágító vékonyabbik felét az A-oszlop és a szélvédő közti részbe, így kiszélesíti azt.



3. Nyomja a réstágítót a szélvédő irányába, hogy még jobban kitágítsa a rést. Ezzel egy időben nyomja a ProClip tetején található meghajlított élt a részbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- BMW 3-series F30, F31 (2012-2019)