

TELEPÍTÉS

ProClip




Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Húzza/pattintsa ki az A-oszlopon található gumitömítést.



2. Illessze be a ProClip alján található meghajlított élt a résbe, és akassza be az A-oszlop panelének éle mögé.

3. Nyomja felfelé/előre a ProClipet, így a felső meghajlított él be fog akadni az A-oszlop fölé, a szélvédőn. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, így a meghajlított él tökéletesen illeszkedni fog a helyére.

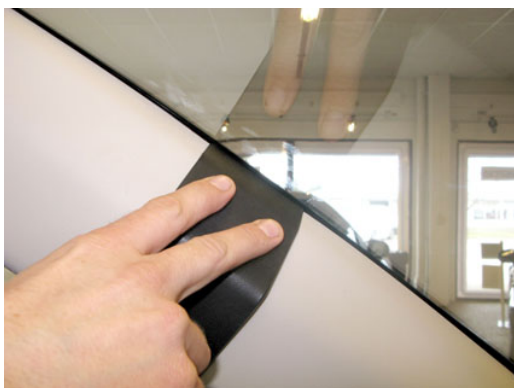

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mazda CX-5 (2012-2017)

