


TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Nagyon fontos, hogy pontosan oda helyezze a ProClipet, ahol a képen látja.

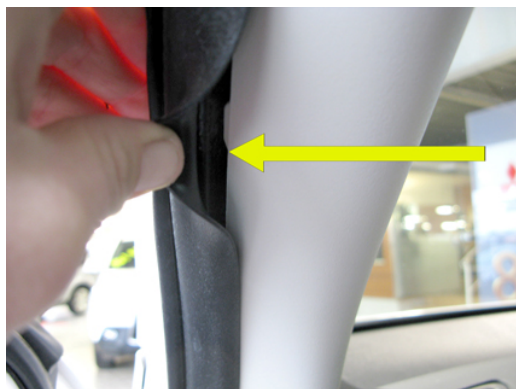

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Húzza ki kissé az A-oszlop gumitömítését. Van az A-oszlopon egy kis rész (ahogy, a képen is látja). Fontos, hogy közvetlenül alá rögzítse a ProClipet. Helyezze oda a ProClip alsó felének felső szélét, ahová a nyíl mutatja.

2. Nyomja a ProClip alsó részén található meghajlított élt a részbe és akassza be az A-oszlop köré.



3. Nyomja a ProClipet felfelé/előre és akassza be a meghajlított felső élt az A-oszlop köré. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, így a meghajlított él minden irányból illeszkedni fog a részbe.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mitsubishi Outlander (2013-2021)

