

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!


1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el mindkét öntapadó matricát a ProClipről. Húzza ki kissé az A-oszlop gumitömítését.



2. Nyomja a ProClip alsó részén található meghajlított élt a résbe és akassza be az A-oszlop köré.

3. Nyomja felfelé/előre a ProClipet, így a meghajlított felső él be fog akadni az A-oszlop köré.

4. A ProClip a helyére került.

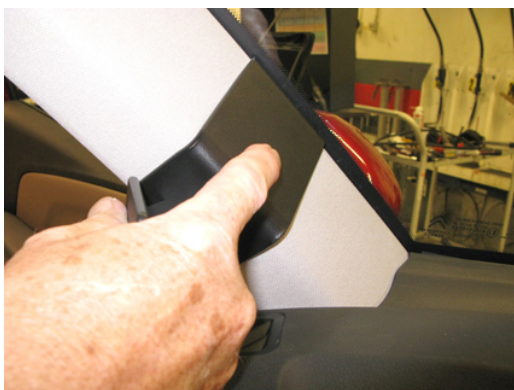

Az alábbiakkal kompatibilis

- Citroen C4 Grand Picasso II (2013-2018); Citroen C4 Grand SpaceTourer (2019-2023); Citroen C4 Picasso II (2013-2018); Citroen C4 SpaceTourer (2019-2023)

