


TELEPÍTÉS

ProClip

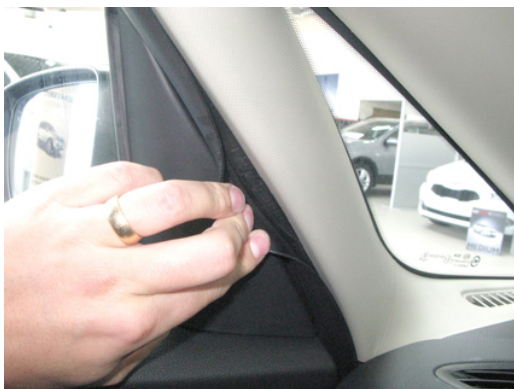

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Kissé húzza ki a gumitömítést az A-oszlopból. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip alsó részén található meghajlított élt a résbe és akassza be az A-oszlop köré.

3. Nyomja felfelé/előre a ProClipet, így a meghajlított felső él be fog akadni az A-oszlop köré.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Kia Carens IV (2014-2020)

