


TELEPÍTÉS

ProClip

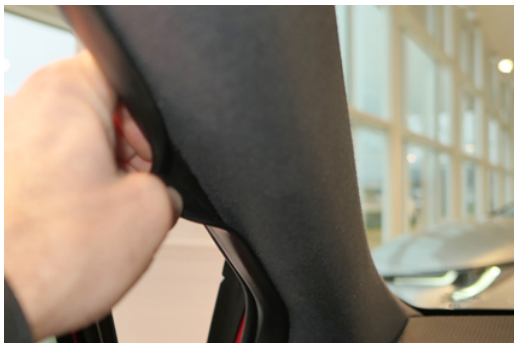

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Húzza ki az A-oszlopnál található gumitömítést.

2. Nyomja a ProClip alsó élét a résbe és akassza a ProClipet az A-oszlopba.



3. Nyomja a ProClipet felfelé/előre, hogy a felső éle az A-oszlopba akadjon.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Suzuki Swace (2021-2026)
- Toyota Corolla (2019-2026)

