


TELEPÍTÉS


ProClip



Kérem, hogy a ProClip tartó felszerelése előtt olvassa el az összes utasítást és nézze meg a képeket. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót/berendezést csak azután kell rögzíteni, hogy a tartó a helyére került.

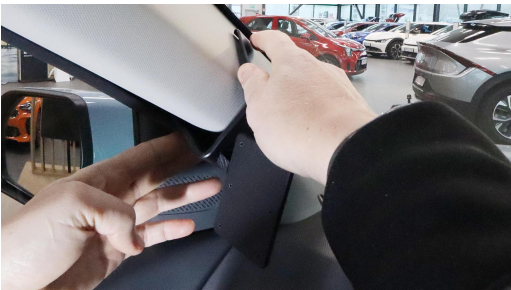

1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt annak a területnek a megtisztítására, ahová a tartót telepíteni fogja. Távolítsa el a ragasztószalag borítását. Húzza ki kissé a gumitömítést az A-oszlopnál. Nyomja be a tartó alsó szélét a résbe, és akassza be az A-oszlop mögé.

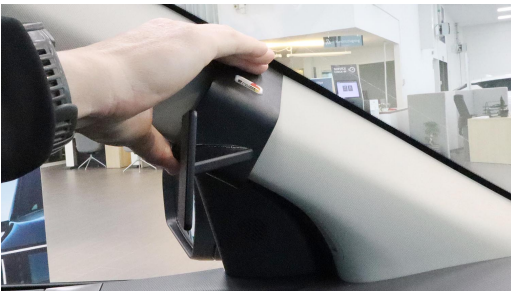

2. Nyomja felfelé/előre a tartót, és akassza az A-oszlop fölé a felső szélét.

3. Nyomja a tartót az A-oszlop felé, hogy a ferde él megfelelően beakadjon.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Kia EV3 (2025-2026)