


TELEPÍTÉS

Headrest mount - Fejtámla tartó

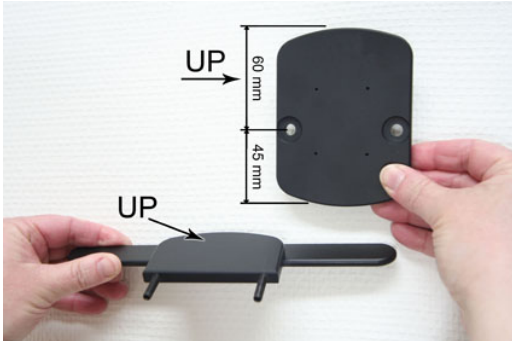

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt a fejtámlára szerelhető állványt.

1. Az állvány két részének felszerelése a képeken látható módon történjen.

2. Tegye az állvány hátsó részét a fejtámla elejére. Nyomja maga felé, hogy az illeszkedjen az ülés fejtámlája és a háttámla közti részbe.



3. Tegye a szerelhető lemezt az állvány hátsó részéhez, így a csavarok illeszkedni fognak a megfelelő lyukakhoz. Húzza meg a két csavart a mellékelt szerszám segítségével, így rögzíti az állványt.

4. A fejtámlára szerelhető állvány a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo C30 (2007-2015); Volvo C70 (2006-2015); Volvo S40 (2004-2012); Volvo V50 (2004-2012)

