


TELEPÍTÉS

ProClip

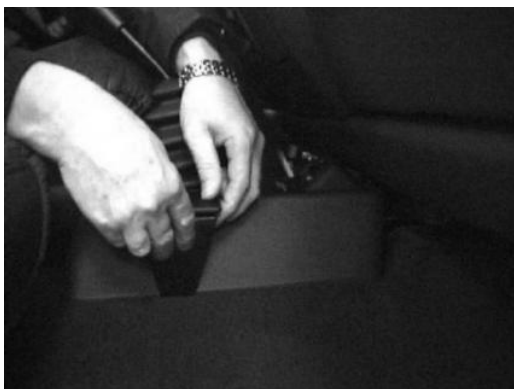

Távolítsa el a ragasztószalag fedelét a ProClip-ről.

1. Akassza be a ProClip jobb oldalán lévő szögletes élt a konzol keretének széléhez a padló mellett.

2. Húzza felfelé és balra a ProClip felső részét úgy, hogy a szögletes él a konzol szélére akadjon, és a konzol széle és a gumiborítás közötti részbe kerüljön.



3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Jeep Sahara (1997-2002); Jeep Wrangler (1997-2002)

