



TELEPÍTÉS

ProClip




Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Távolítsa el mindkét ragasztócsík borítását a ProClip-ről.

2. Akassza a ProClip alsó részét a konzol szegélye alá!

3. Akassza a ProClip felső részét a ragasztócsíkkal a konzol szegélye mögé!

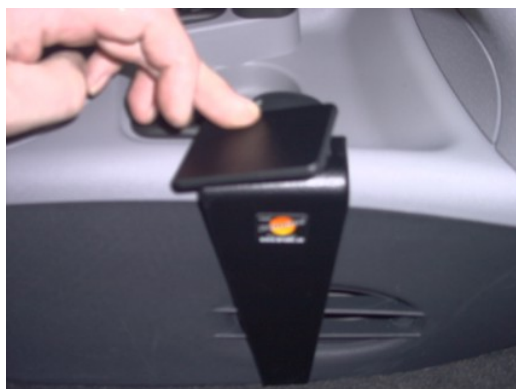

Az alábbiakkal kompatibilis

- Citroen C3 (2002-2004); Citroen Pluriel (2003-2004)

