

TELEPÍTÉS


ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a Clip-et.

1. Nyomja a Clip bal oldalának vékony végét a résbe a közép konzol panel és a konzol széle között.

2. Nyomja le a Clip jobb oldalát a padló felé, úgy, hogy a ferde él beakadjon a konzol szélénél a padló mellett.

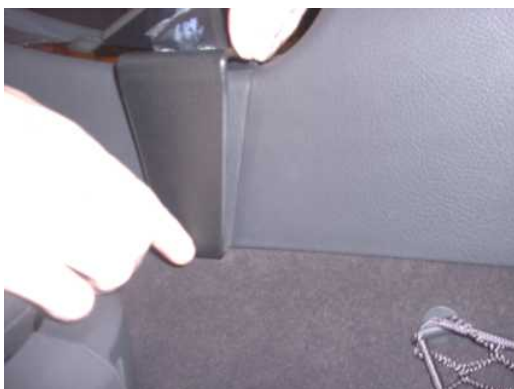

3. A Clip a helyén van.

4. A Clip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz E-Class, Coupé (2002-2009);
Mercedes Benz E-Class, Sedan (2002-2009);
Mercedes Benz E-Class, Stationwagon (2003-2009)

