

TELEPÍTÉS

ProClip




Figyelem! Kérjük, olvassa el az összes utasítást, mielőtt felszereli a ProClip-et.

1. Távolítsa el a ragasztószalag borításait a ProClip-ről. Akassza a ProClip bal részét a pohártartó szélére.

2. Akassza a ProClip alsó részét a konzol alá.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.

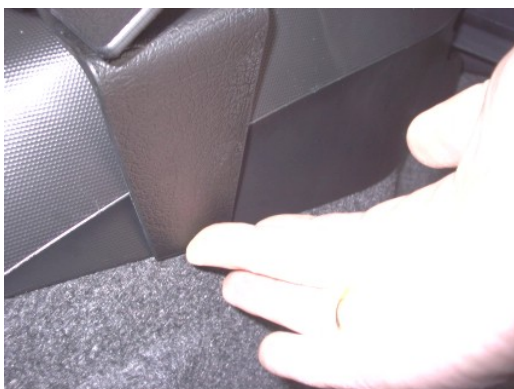

Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda Jazz (2005-2004)

