

TELEPÍTÉS

ProClip




Kérem, olvassa el az összes utasítást és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Távolítsa el a ragasztószalag borítását a ProClip-ről. Nyomja be a ProClip bal oldalának ívelt élét a faburkolat és a konzol közötti részbe.

2. Nyomja lefelé a ProClip jobb oldalát úgy, hogy a ProClip alsó részének szögletes éle beakadjon a konzol szélé alá.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.

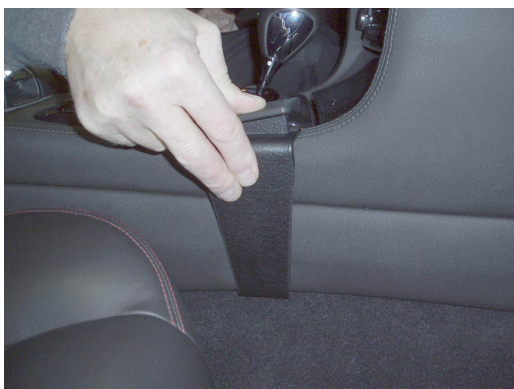

Az alábbiakkal kompatibilis

- Jaguar XJ (2003-2009)

