


# TELEPÍTÉS

## ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip-et.

1. Helyezze a mellékelt hégagnyitó vékony végét a sebességváltó körüli panel és a konzol közötti részbe, hogy kiszélesítse azt. Húzza le a ProClip ragasztószalag fedőrétegeit. Nyomja be a ProClip bal részének szögletes élét a hégagnyító melletti részbe. Húzza ki a hégagnyítót.

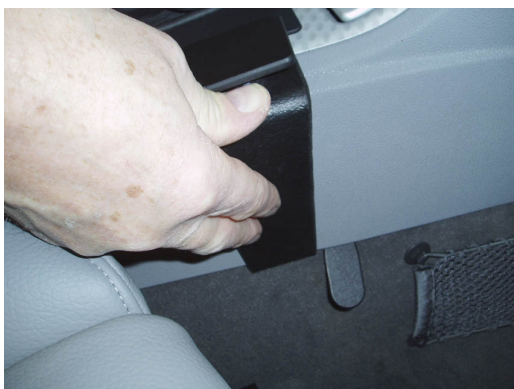

2. Helyezze a hégagnyítót a konzol oldalfalának részébe. Nyomja lefelé a ProClip jobb oldalát, hogy a jobb rész szögletes éle beakadjon a hégagnyító melletti részbe. Húzza ki a hégagnyítót.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



## Az alábbiakkal kompatibilis

- BMW X3 (2004-2010)

