

TELEPÍTÉS

ProClip




Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről! Nyomja a ProClip bal oldali részének szögletes peremét a résbe a sebességváltó és az azt körülvevő keret között!



2. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a sebességváltót körülvevő keret és a konzol oldalfala között!

3. Nyomja lefelé a ProClip jobb oldalát úgy, hogy beakadjon a réstágító melletti résbe! Húzza ki a réstágítót!

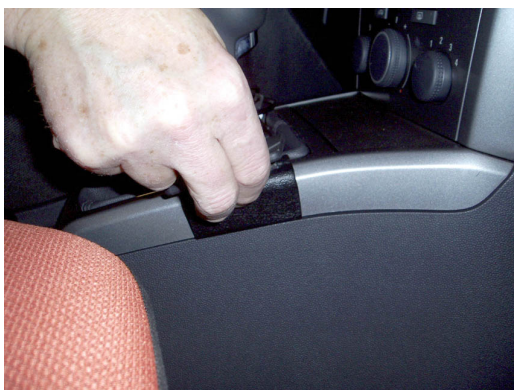

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Opel Astra (2004-2009)
- Saturn Astra (2008-2009)

