




TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Olvassa el a használati utasítást, mielőtt rögzíti a Chip-et!

1. Távolítsa el a ProClip ragasztócsíkjának borítását!
2. Akassza a ProClip alsó részét a konzol pereme alá!
3. Akassza a ProClip felső, ragasztócsíkkal ellátott részét a konzol pereme mögé!

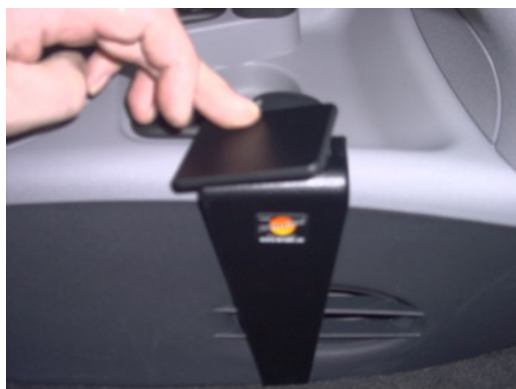

Az alábbiakkal kompatibilis

- Citroen C2 (2005-2006); Citroen C3 (2006-2009); Citroen Pluriel (2005-2006)

