




TELEPÍTÉS

ProClip

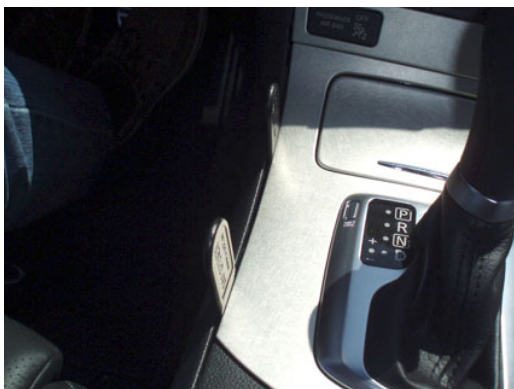

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. A mellékelt réstágítók keskeny végét nyomja a központi konzol-panel kerete és a konzol pereme közötti részbe, hogy kitágítsa azt! Távolítsa el a ProClip ragasztócsíkjának borítását!



2. Igazítsa a ProClip elülső részét az ábrán látható pozícióba! Nyomja a ProClip jobb oldali részének szögletes szegélyét a réstágítók között a részbe!

3. Nyomja a ProClip bal oldali részét erősen lefelé úgy, hogy annak szögletes szegélye beakadjon a konzol oldalfalának pereme alá a padlón található kárpitnál! Addig nyomja, amíg meg nem látja vagy hallja/érzi, hogy bekattant a helyére! Húzza ki a réstágítót!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Infiniti G35 Sedan (2007-2008); Infiniti G37 Coupe (2008)

