


TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClipet.


1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt annak a területnek a tisztítására, ahol a ProClipet telepíteni fogja. Távolítsa el a ragasztószalag borítását a ProClipről. Helyezze a ProClip bal oldalának szögletes élét a konzol szélére.

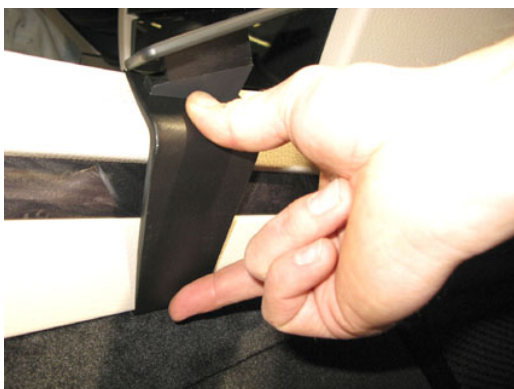

2. Nyomja le a ProClip jobb oldalát úgy, hogy a szögletes él beakadjon a konzol széle alá.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.

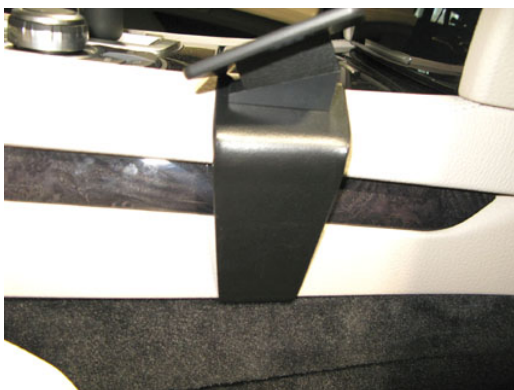

Az alábbiakkal kompatibilis

- BMW 7-series F01, F02 (2009-2015)

