




TELEPÍTÉS

ProClip

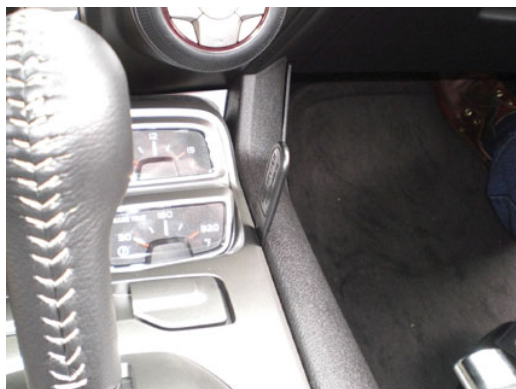

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a középső panel és annak pereme között. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.



2. A ProClip bal felét tegye a résbe, majd húzza ki a réstágítót.

3. A ProClip jobb felét óvatosan nyomja tovább amíg be nem akad a konzol pereménél lévő kárpit mögé.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Camaro (2010-2015)

