




TELEPÍTÉS

ProClip

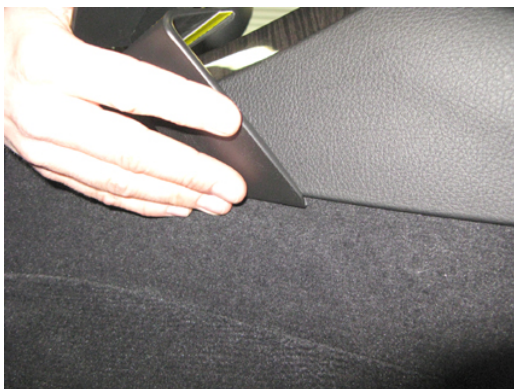

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. A ProClip jobb felét tegye a középkonzsolnál lévő nyílásba.



2. Nyomja a ProClipet felfelé/balra úgy, hogy a bal oldala beakadjon a konzolba.

3. Akassza be a bal oldalát az aprótartó és a konzol közé.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- BMW 5-series F10, F11 (2010-2017)

