



TELEPÍTÉS

ProClip

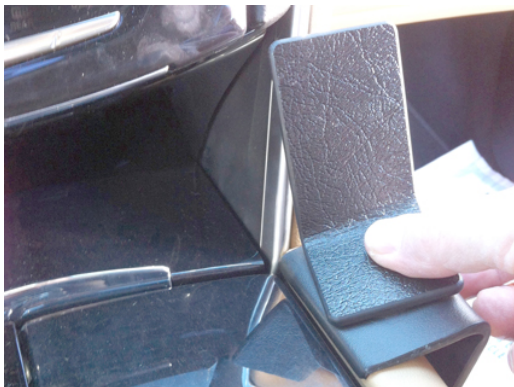

Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzíti.

1. Használja a mellékelt alkoholtartalmú törlőkendőt a terület tisztításához, ahol a ProClip-et telepíteni kívánja. Távolítsa el a ragasztószalag fedőfóliáját a ProClip-ről. Nyomja a ProClip bal oldalán lévő szögletes élt a pohártartó ajtó és a konzol széle közötti részbe.

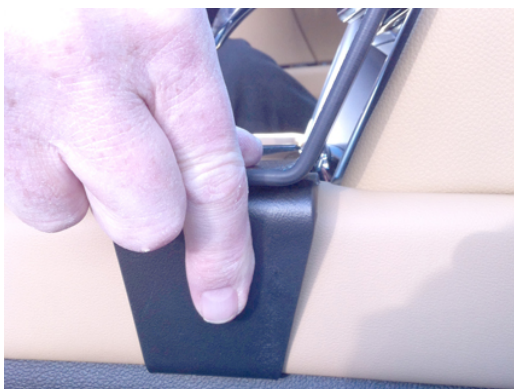

2. Nyomja le a ProClip jobb oldalát úgy, hogy a szögletes alsó él lefelé hajoljon, és beakaszkodjon a konzol oldalfalának szélébe.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Cadillac XTS (2012-2019)

