

TELEPÍTÉS

ProClip




Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClip felszerelése történjen meg: minden tartót a ProClip felszerelése után kell felszerelni. Ez a tartó két részből áll.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Húzza le a ragasztószalagos borítást. Távolítsa el a határolót a pohártartóknál.

2. Tartsa a tartó lapos részét, az osztóblokkot, az oldalakkal előre felé dőlve, úgy, hogy a rövidebbik oldal előre, a műszerfal felé nézzen. Helyezze az osztóblokkot a rögzítő lamellákba.

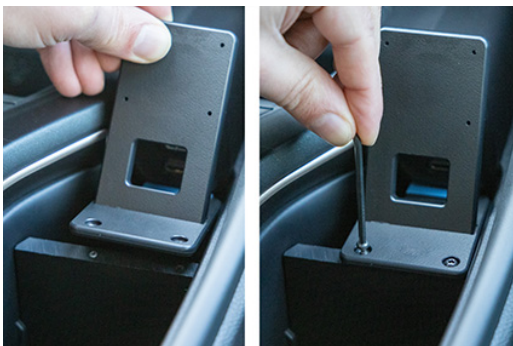

3. Akassza be a tartó előlapos részét az USB-portok kerete alá. Rögzítse az előlapot a mellékelt csavarokkal az osztóblokkhoz.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Crown (2024-2026)