


TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzítőt felhelyezi. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót/berendezést a tartótartó felhelyezése után kell felerősíteni. Ez a tartó két részből áll: egy tartókonzolból és egy tartólemezből. A rögzítőlemez tetszőleges szögben rögzíthető.

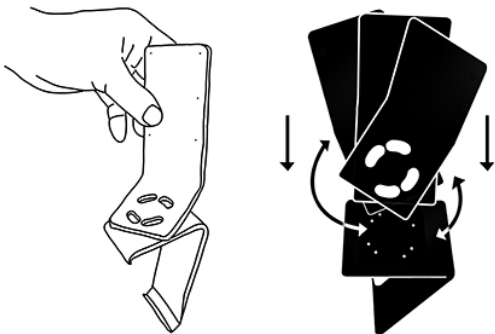

1. Tartsa a szerelőtartót a felszerelés helyére. 2. Helyezze a szerelőlemezt a szerelőtartó tetejére, és fordítsa a kívánt helyzetbe a felszerelendő eszközhöz/berendezéshez képest. Nyomja össze az alkatrészeket, hogy a kiválasztott pozíciót megtartsa. A mellékelt csavarokkal rögzítse a szerelőlemezt a tartókonzolra.



2. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Húzza le a ragasztószalagos borítást. Akassza a tartó felső szélét a középkonzol kerete fölé. Húzza ki a tartó alsó részét a középkonzolból anélkül, hogy hozzáérne a párnázott oldalfalhoz. Nyomja a jobb oldali részt a konzol oldalfala felé, és akassza be a tartó alsó szélét a konzol oldalfalának alsó részén lévő résbe.



3. Ez a tartó a középkonzol bal oldalára is felszerelhető.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Changan UNI-K (2020-2026)