



TELEPÍTÉS

ProClip




Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip tartót rögzítené. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen eszköztartót/felszerelést a tartó helyére kerülése után kell rögzíteni. Ez a tartó két részből áll: egy előlapból és egy tartóból.



1. Akassza a tartó alsó élét a konzol oldalfala alá.

2. Húzza fel a tartó felső részét. Akassza a tartó felső élét a konzol szélére anélkül, hogy a felületet érintené. Akassza a tartó szögletes élét a konzol szélére. Nyomja le a tartó tetejét, hogy megfelelően a helyére kerüljön.

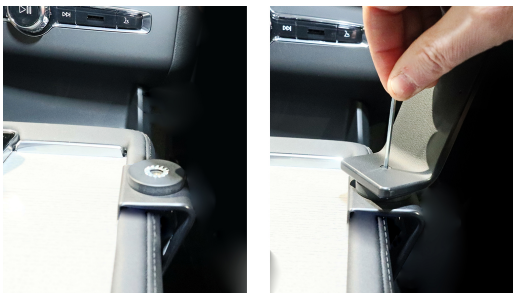

3. Helyezze a mellékelt rögzítő alátétet a tartó tetején lévő mélyedésbe. Helyezze az előlapot a tartóra. Állítsa be az előlapot a kívánt szögbe. Rögzítse az előlapot a tartóhoz a mellékelt csavarral.



4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo XC90 (2025-2026)