

TELEPÍTÉS

ProClip




Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. A két mellékelt réstágító egyikét nyomja a panel és az azt körülvevő keret közötti részbe az x. pozíciónál! Csúszassa a réstágítót lefelé a keret mentén az x. a pozícióba, hogy kitágítsa a rést!



2. Nyomja a másik réstágítót a panel-keret és az azt körülvevő keret közötti részbe az x. b pozíciónál, hogy kitágítsa azt!

3. Nyomja a ProClip bal oldali, ívelt részét a panel-keret és az azt körülvevő keret közötti részbe az 1-es pozíciónál!

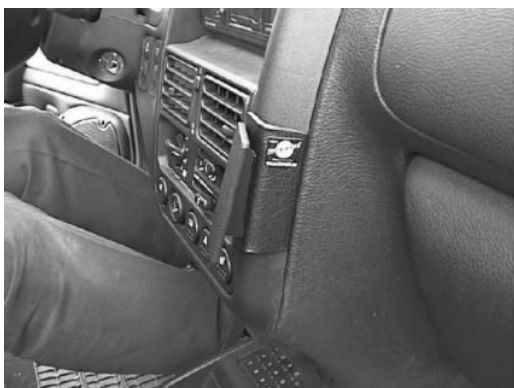

4. Akassza a ProClip a konzol kerete fölé és nyomja annak jobb oldali részét a panel-keret és az azt körülvevő keret közötti részbe a 2-es pozíciónál! Húzza ki a réstágítókat!

Az alábbiakkal kompatibilis

- Peugeot 106 (1996-2002)

