


TELEPÍTÉS

ProClip

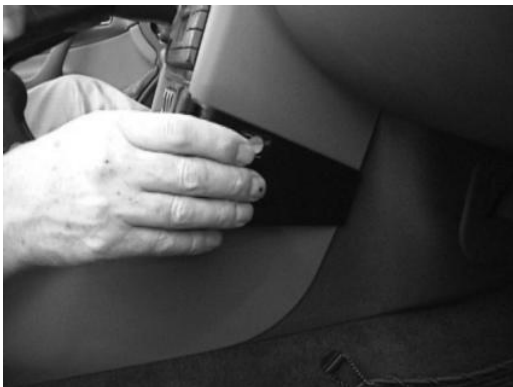

Tisztítsa meg a felületet a mellékelt alkohollapos törlőkendővel. Távolítsa el a ProClip ragasztószalagjának fedelét.

1. Helyezze a ProClip bal oldalán lévő szögletes élt a konzol szélére.

2. Nyomja előre a ProClip jobb oldalát, hogy a jobb oldalon lévő szögletes él bepattanjon/ráakadjon a konzol falának szélére. Érezze, hogy a szögletes él teljesen ráakad a konzol szélére.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz SLK-Class (1997-2004)

