




TELEPÍTÉS

ProClip

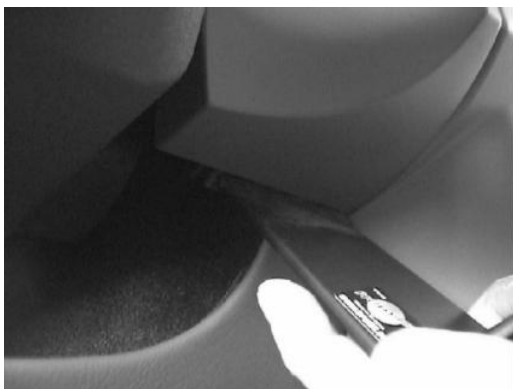

Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg a felületet a 2-es pozícióban a mellékelt alkoholos párnával! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!



2. Nyomja a ProClip alsó, szögletes részét a műszerfal és a panel-keret közti részbe az 1-es pozícióban! Csúsztassa a ProClip szögletes részét oldalról az x pozícióba!

3. Akassza a ProClip felső részét a ragasztócsíkkal a részbe a panel-keret és a légbefúvó között a 2-es pozícióban!

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz A-Class (1998-2000)

