

TELEPÍTÉS

ProClip




Távolítsa el a ragasztószalag fedelét a ProClipről.

1. Helyezze a ProClipet a középső műszerfal konzol szélére, és akassza be a ProClip bal oldalának szögletes szélét a sztereó és a környező panel kerete közötti résbe.

2. Nyomja előre a ProClip jobb oldalát, hogy a szögletes széle bepattanjon a konzol falának részébe.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.

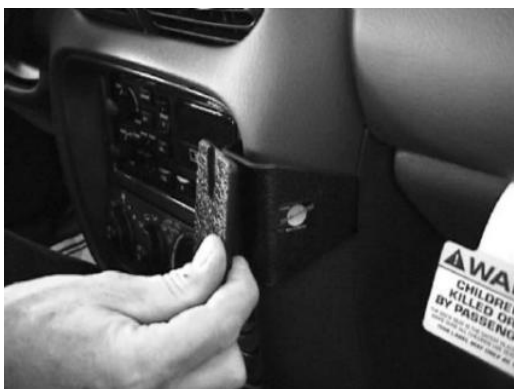

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chrysler Cirrus (1995-2000); Chrysler Sebring Convertible (1995-2000); Chrysler Stratus (1995-2000)
- Dodge Stratus Sedan (1995-2000)
- Plymouth Breeze (1995-2000)

