



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!


Tisztítsa meg a felületet a mellékelt alkoholos párnával!
Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!



1. Igazítsa egy vonalba a ProClip felső részét a rádió-berendezés panelje és a légbefúvó-szabályzó panelje közti vízszintes réssel!

2. Nyomja a ProClip barázdált peremét a részbe a légbefúvó-szabályzó panelje és a párnázott konzol szegélye között!

3. Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan!

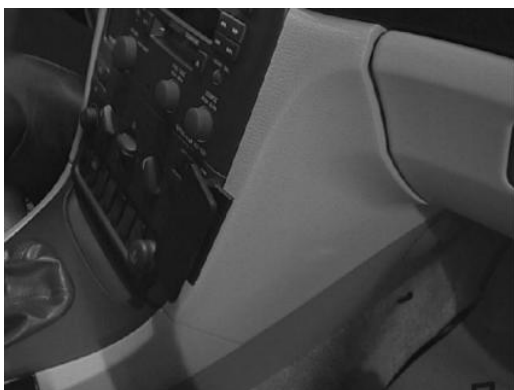

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo S80 (1999-2006)

