


TELEPÍTÉS

ProClip

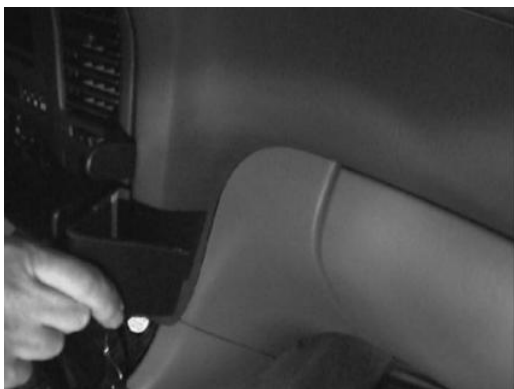

Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg a felületet az 1-es és 2-es pozíciókban a mellékelt alkoholos párnával! A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágtassa ki a rést a szabályzó-panel és az azt körülvevő keret között, az 1-es pozícióban! Távolítsa el mindkét ragasztócsík borítását a ProClip-ről!



2. Nyomja a ProClip bal oldali szögletes részét a réstágító melletti részbe az 1-es pozícióban! Húzza ki a réstágítót!

3. Nyomja a réstágítót a részbe a 2-es pozícióban, a műszerfal párnázott és kemény része között! Nyomja a ProClip jobb oldali részét a barázdával a részbe a 2-es pozícióban! Nyomja, amíg be nem kattan!



Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota LandCruiser (1999-2002); Toyota LandCruiser 100 (1998-2001)

