


# TELEPÍTÉS

## ProClip

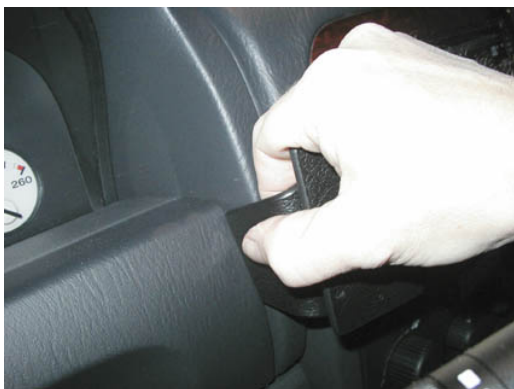

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről, és helyezze a ProClip-et a rés fölé a műszerfal-panel és a párnázott műszerfal-szegély között!

2. Nyomja előre a ProClip bal oldalát úgy, hogy a barázdált pereme a résbe kerüljön. Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan!



3. Tolja előre ProClip jobb oldalát úgy, hogy a barázdált pereme bepattanjon a résbe a rádió-berendezést körülvevő panel-keret és a párnázott műszerfal-szegély között! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan!



A ProClip a helyére került.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- Jeep Grand Cherokee (1999-2004)

