


TELEPÍTÉS

ProClip

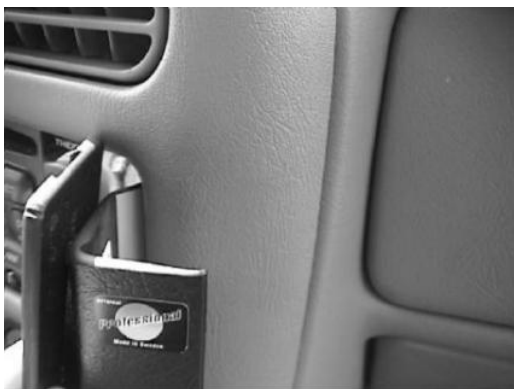

Figyelem! Olvassa el az összes utasítást, mielőtt rögzíti a ProClip-et. Távolítsa el a ProClip mindkét ragasztószalagjának fedelét.

1. Nyomja be a ProClip bal oldalának szögletes élét a sztereó és a környező keret közötti részbe.

2. Nyomja előre a ProClip jobb oldalát úgy, hogy a szögletes él bepattanjon a konzol falán lévő részbe.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Blazer S10 (1998-2005); Chevrolet Pickup S10 (1998-2004)
- GMC Envoy (2000-1999); GMC Jimmy (1998-2001); GMC Sonoma (1998-2004)
- Oldsmobile Bravada (1998-2001)

