

TELEPÍTÉS


ProClip



Figyelem! Olvassa el az összes utasítást, mielőtt rögzíti a ProClip-et. Távolítsa el mindkét ragasztószalag borítást a ProClip-ről.

1. Nyomja a ProClip bal részét a kezelőpanel és a műszerfal közötti résbe.

2. Nyomja a ProClip jobb részét a műszerfal részébe, a kezelőpanel körüli műszerfal és a műszerfal alsó része közé.

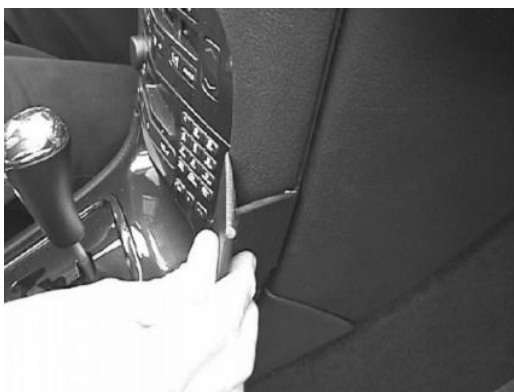

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Peugeot 607 (2001-2009)

