

TELEPÍTÉS

ProClip




Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, olvassa el a használati útmutatót!

Ez a ProClip két részből áll.


1. rész: a rögzítő darab (a kisebbik rész)

2. rész: a ProClip előlap

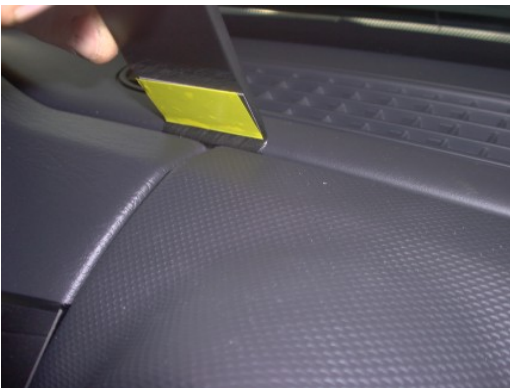

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a rögzítő darabról! Nyomja a rögzítő darab szögletes peremét a részbe a műszerfal és a légbefúvót körülvevő keret között! Nyomja előre/balra a rögzítő darabot úgy, hogy teljesen a részbe kerüljön, és a ragasztócsík odatapadjon!

2. Távolítsa el a ragasztócsík borítását az előlapról! Nyomja az előlap felső részét a részbe a műszerfal és a légbefúvót körülvevő panel / a műszer-panelt körülvevő műszerfal között!

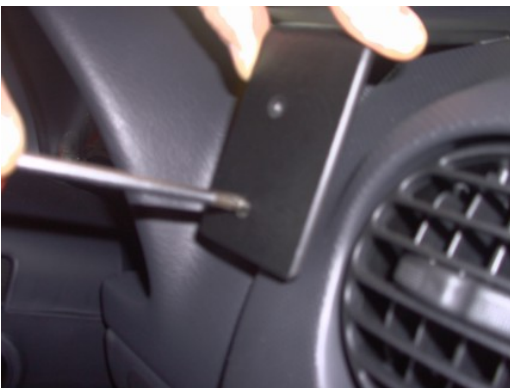

3. Igazítsa a rögzítő darabot úgy, hogy a lyukak illeszkedjenek az előlapon lévő lyukakhoz! Csavarozza az előlapot a rögzítő darabra a mellékelt csavarokkal! Fontos: Egyenesen csavarja a csavarokat a rögzítő darabba, a rögzítő darabbal azonos szögben!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Jeep Cherokee (2002-2008); Jeep Liberty (2002-2007)