

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Olvassa el az összes utasítást, mielőtt a ProClipet rögzítené.

Távolítsa el a ragasztószalag fedelét a ProClipről.


1. Nyomja be a ProClip bal oldalán lévő ívelt élt a résbe a sztereó és a környező panelkeret között. Nyomja addig, amíg meg nem látja, vagy meg nem hallja/érzi, hogy a helyére pattan.



2. Nyomja előre a ProClip jobb oldalát a műszerfal felé, hogy a szögletes él a panelkeret és a párnázott műszerfal közötti résbe pattanjon.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.

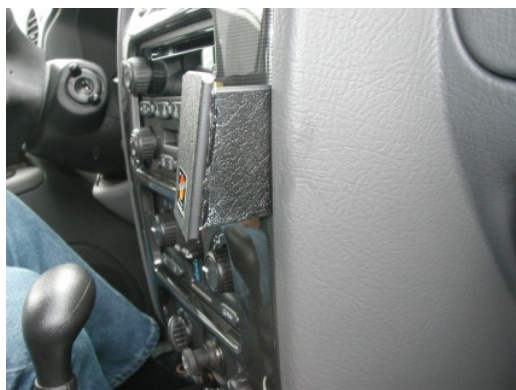

Az alábbiakkal kompatibilis

- GMC Envoy (2002-2010); GMC Envoy XUV (2004-2009)
- Isuzu Ascender (2003-2009)

