


TELEPÍTÉS

ProClip

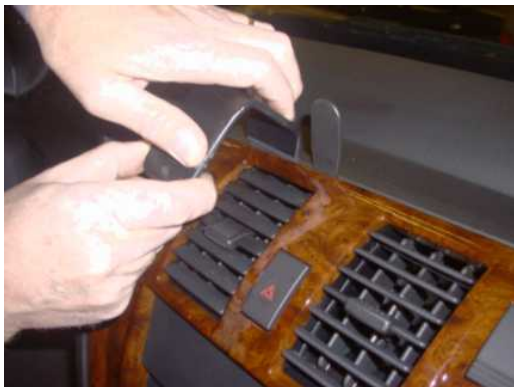

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a légbefúvó és a kerete közt! Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. A ProClip felső részét helyezze a réstágító által kitágított rés mellé.



2. Csúsztassa a ProClipet tovább a kormány felé.

3. Nyomja tovább a ProClip alsó részét amíg az öntapadó matrica meg nem tapad a műszerfalon.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Hyundai Terracan (2002-2007)

