

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, olvassa el a használati útmutatót!


1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágtísa ki a rést a műszerfal és a szabályzó-panelt körülvevő keret között! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről! Nyomja a ProClip jobb oldali részét a réstágító alatti részbe! Húzza ki a réstágítót!



2. Nyomja előre a ProClip bal oldali részét úgy, hogy beakadjon a műszerfal mögé!

3. Akassza a ProClip hosszú, bal oldali részét a műszerfalon lévő részbe!

4. A ProClip a helyére került.

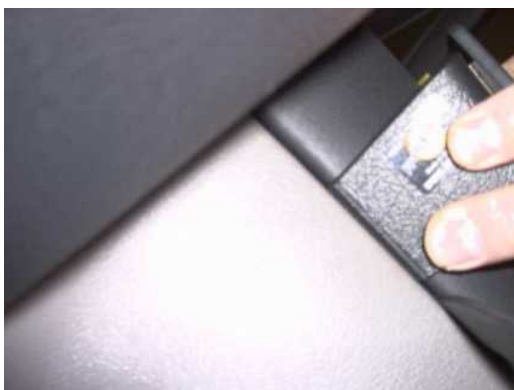

Az alábbiakkal kompatibilis

- Citroen Xsara Picasso (2000-2006)

