




TELEPÍTÉS

ProClip

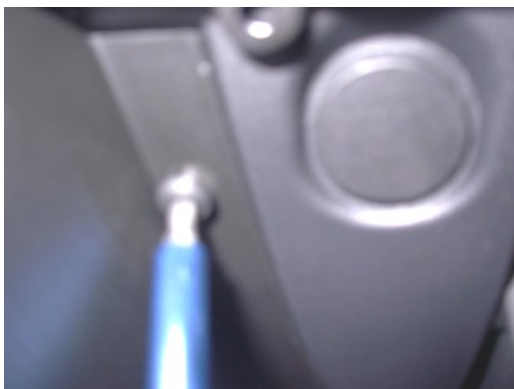

Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyissa ki a kesztyűtartót! Távolítsa el a csavart a bal felső sarokban! Távolítsa el a ragasztócsíkok borítását a ProClip-ről!



2. Nyomja a ProClip bal oldali részét a résbe a gombok és az azokat körülvevő keret között!

3. Helyezze a ProClip jobb oldali részét a csavarlyuk fölé úgy, hogy a lyukak illeszkedjenek! Csavarja vissza a csavart! Csatolja be a kesztyűtartót!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Fiesta (2003-2005)

