



TELEPÍTÉS

ProClip




Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, olvassa el a használati útmutatót

1. A mellékelt réstágítók keskeny végeinek segítségével tágítsa ki a rést a szabályzó-panel és az azt körülvevő keret között! Helyezze a réstágítókat körülbelül 8-10 cm távolságra egymástól, ahogy a képen látható! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!



2. Nyomja a ProClip bal oldali részét a réstágítók közti részbe! Húzza ki a réstágítókat!

3. Nyomja a réstágítókat a részbe a műszerfal és a szabályzó-panelt körülvevő keret között! Nyomja előre a ProClip-et úgy, hogy a jobb oldali része beakadjon a réstágítók közti részbe! Húzza ki a réstágítókat!

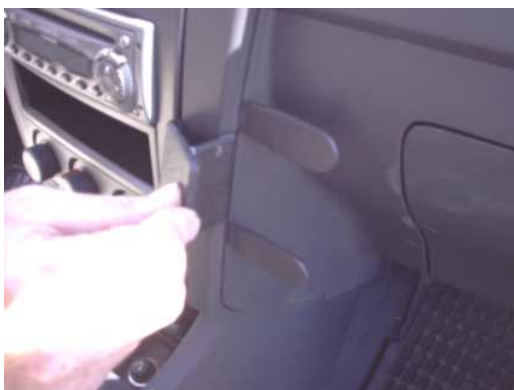

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Seat Cordoba (2003-2009); Seat Ibiza (2002-2008)

