


TELEPÍTÉS

ProClip

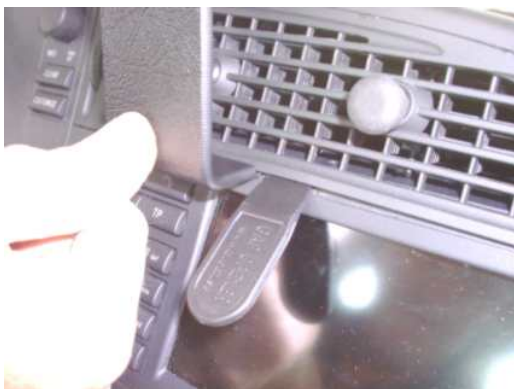

Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágító keskeny végét felfelé a részben, a szabályzó-panel és a légbefúvót körülvevő keret között, hogy kitágítsa azt (a légbefúvó kerete ez után kifelé hajlik)! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről! Nyomja a ProClip alsó részének barázdált peremét a réstágító melletti részbe!



2. Csúsztassa a ProClip-et balra, a kormánykerék felé! Húzza ki a réstágítót!

3. Akassza a ProClip felső részének szögletes peremét a részbe a műszerfal és a légbefúvót körülvevő keret között! Nyomja lefelé a ProClip felső részét úgy, hogy a részbe kerüljön!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Saab 9-3 (2003-2006)

