


TELEPÍTÉS

ProClip

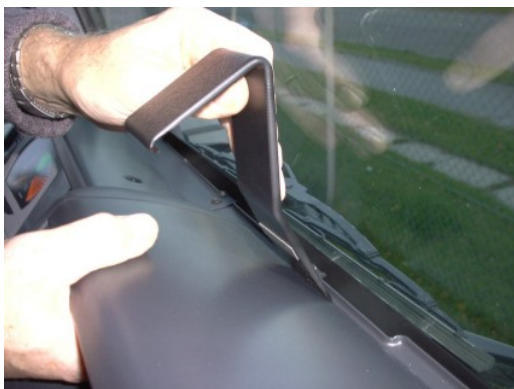

Figyelem! kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsíkok borítását a ProClip-ről!
Húzza a műszerfalat felfelé, hogy kitágítsa a rést a műszerfal tetején! Akassza a ProClip hosszú felső részét a résbe a műszerfal tetején!



2. Húzza a ProClip alsó részét önmaga felé/lefelé!
Akassza a ProClip alsó részét a műszerfal szegélye alá!

3. Nyomja felfelé a ProClip alsó részét úgy, hogy beakadjon a műszerfal szegélye alá!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- MAN Cab-type K Evolution (2000-2009)

