

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!


Ez a ProClip két részből áll.

1. rész: a rögzítő darab (a kisebbik rész)

2. rész: a ProClip előlap



1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a rögzítő darabról! Helyezze a rögzítő darabot a képen látható pozícióba, ugyanabba a magasságba! Nyomja a rögzítő darab szögletes peremét a részbe a műszerfal és a műszerfal oldalfala között!

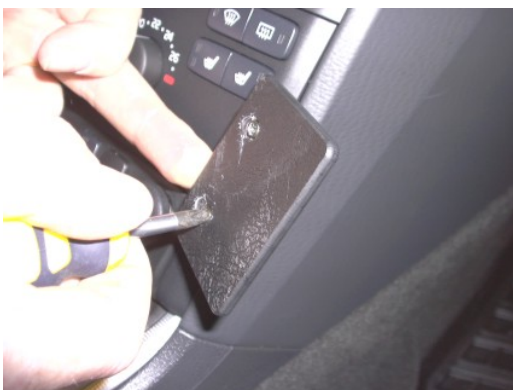

2. Nyomja jobbra a rögzítő darabot, el a kormánykeréktől úgy, hogy a szögletes pereme beakadjon a szabályzó-panel mögé, és a ragasztócsík tapadjon oda a műszerfalhoz!

3. Nyissa fel az előlap előre kifúrt lyukait a csavarhúzóval (Philips)! Távolítsa el a ragasztócsík borítását az előlapról! Igazítsa az előlapot a rögzítő darabra úgy, hogy a lyukak illeszkedjen, és a ragasztócsík balra essen! Csavarozza az előlapot a rögzítő darabra a mellékelt csavarokkal! **FONTOS:** Egyenesen csavarja a csavarokat a rögzítő darabba, vele azonos szögben!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo XC90 (2002-2014)