


TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

A ProClip két részből áll:

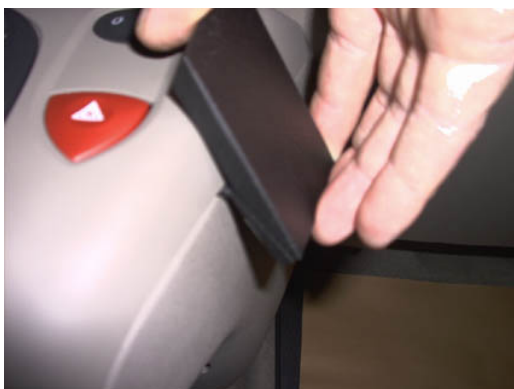

1. rész: rögzítő darab.

2. rész: ProClip előlap.



1. Távolítsa el a rögzítő darab ragasztócsíkjának borítását! Nyomja a rögzítő darab szögletes szegélyét a konzolon található részbe!

2. Nyomja az alsó részt a konzol felé úgy, hogy a szögletes szegély beakadjon a részbe!



3. Nyissa fel az előre kifúrt lyukakat az előlapon!

Távolítsa el az előlap ragasztócsíkjának borítását!
Helyezze az előlapot a rögzítő darabra úgy, hogy a lyukak egymás fölé kerüljenek! Csavarozza az előlapot a rögzítő darabra a mellékelt csavarokkal!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Renault Scénic (2004-2009)