

TELEPÍTÉS

ProClip




Figyelem! kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. A mellékelt réstágító keskeny végét nyomja a szabályzó-panel és a műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsa azt! Távolítsa el a ProClip ragasztócsíkjának borítását!



2. Nyomja a ProClip alsó részének ívelt szegélyét a réstágító mellett a részbe! Húzza a ProClip felső részét felfelé úgy, hogy annak ívelt szegélye beakadjon a részbe! Húzza ki a réstágítót!

3. Nyomja a réstágítót a légbefúvó kerete és a műszerfal közötti részbe! Akassza a ProClip felső részét a réstágító mellett a részbe! Húzza ki a réstágítót!

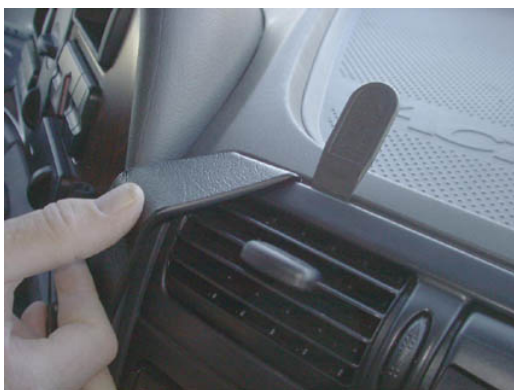

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz Actros (2003-2013)

