


# TELEPÍTÉS

## ProClip

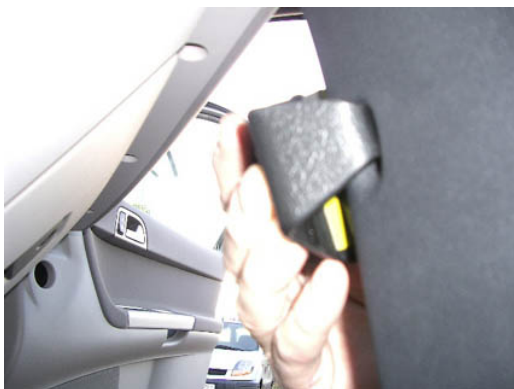

Figyelem! kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Távolítsa el a ProClip ragasztócsíkjának borítását! Akassza a ProClip-et a szabályzó-panel hátoldalán található üregbe a csavarnál!



2. Húzza a ProClip-et jobbra és saját maga felé, majd akassza annak szögletes szegélyét a szabályzó-panel pereme mögé!

3. Akassza a ProClip szögletes szegélyét a szabályzó-panel pereme mögé!

4. A ProClip a helyére került.



## Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo C30 (2007-2015); Volvo C70 (2006-2015); Volvo S40 (2004-2012); Volvo V50 (2004-2012)

